

**maviflex<sup>®</sup>**

**NOTICE D'INSTALLATION  
MANUEL D'UTILISATION  
ET DE MAINTENANCE**

**CE LIVRET EST DESTINE AU PROPRIETAIRE DE LA PORTE ET DOIT ETRE CONSERVE**



**PORTE CONFORME A LA NORME EN 13241-1**

**CE**

**maviflex**<sup>®</sup>

**CERTIFICAT DE CONFORMITE**

**CE**

**MAVIFLEX**

8-14 RUE VAUCANSON  
69150 DECINES – France

Déclare par la présente, que

- Les portes **souples manuelles Maviflex de Marque :**  
- **ISOPASS MVF**

Sont conformes aux dispositions :

- Des directives produits du bâtiment (procédure 89/106/CE)
  - Des directives machines (procédure 98/37/CE)
  - Des directives basse tension (73/23/ECE)
  - Des directives CEM (89/336/CE).
- **De la norme produit EN 13241-1 Portes Industrielles**

La conformité a été vérifié par l'organisme notifié : **CETIM**  
**Attestation P5 116.**

Anne-Sophie PANSERI  
**Président**



# **CHARTE DE QUALITE D'INSTALLATION**

**Cher installateurs ,**

**La nouvelle norme EN 13241-1 impose le strict respect de procédures d'installations.**

**En installant cette porte Maviflex, Nous vous demandons de bien lire ce manuel d'installation et de respecter les procédures de pose**

**Cette charte a été rédigée dans le souci d'une démarche qualité globale.**

## **CONSIGNES GENERALES DE SECURITE**

Cette notice d'installation est destinée exclusivement aux professionnels qualifiés.

L'installation et les réglages doivent être effectués selon les règles Techniques et respecter les Réglementations en vigueur.

Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'installation du produit.

Une installation non conforme peut être source de danger et avoir des conséquences sur la fonctionnalité du produit et la sécurité des personnes.

Vérifier que la structure existante devant supporter la porte a les qualités requises de robustesse et de stabilité. Vérifier que la visserie de fixation correspond au type de support.

- UTILISER DU PERSONNEL QUALIFIE ET FORME
- POSSEDER UNE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
- VOTRE PERSONNEL DEVRA AVOIR CES DIFFERENTS PERMIS
  - PERMIS DE TRAVAIL
  - PERMIS FEU
  - PERMIS CARISTE
- LIRE UNE FOIS LA NOTICE D'INSTALLATION
- RESPECTER LES PROCEDURES DE POSE
- RESPECTER LES PROCEDURES D'ASSEMBLAGE
- RESPECTER LES PROCEDURES DE LEVAGE DE LA PORTE
- RESPECTER LES PROCEDURES DE FIXATION DE FIXATION DE LA PORTE
- FAIRE LES REGLAGES NECESSAIRES
- FAIRE LES VERIFICATIONS NECESSAIRE
- RESPECTER LES PROCEDURES DE FIN DE CHANTIER

Lu et Approuvé le :

Société :

Non du Responsable de Pose :

Signature :

PIVOT SUPERIEUR AVEC CAME D'INDEXAGE

VERIN A RESSORT

PLATINE DE FIXATION

CAPOT DEMONTABLE

PIVOT INFERIEUR  
AVEC VIS POUR  
REGLAGE EN  
HAUTEUR DU VANTAIL.


H MAXI = 4000

L mini = 2000 - L MAXI = 4000

H = HAUTEUR D'OUVERTURE

L = LARGEUR D'OUVERTURE

## CARACTERISTIQUES

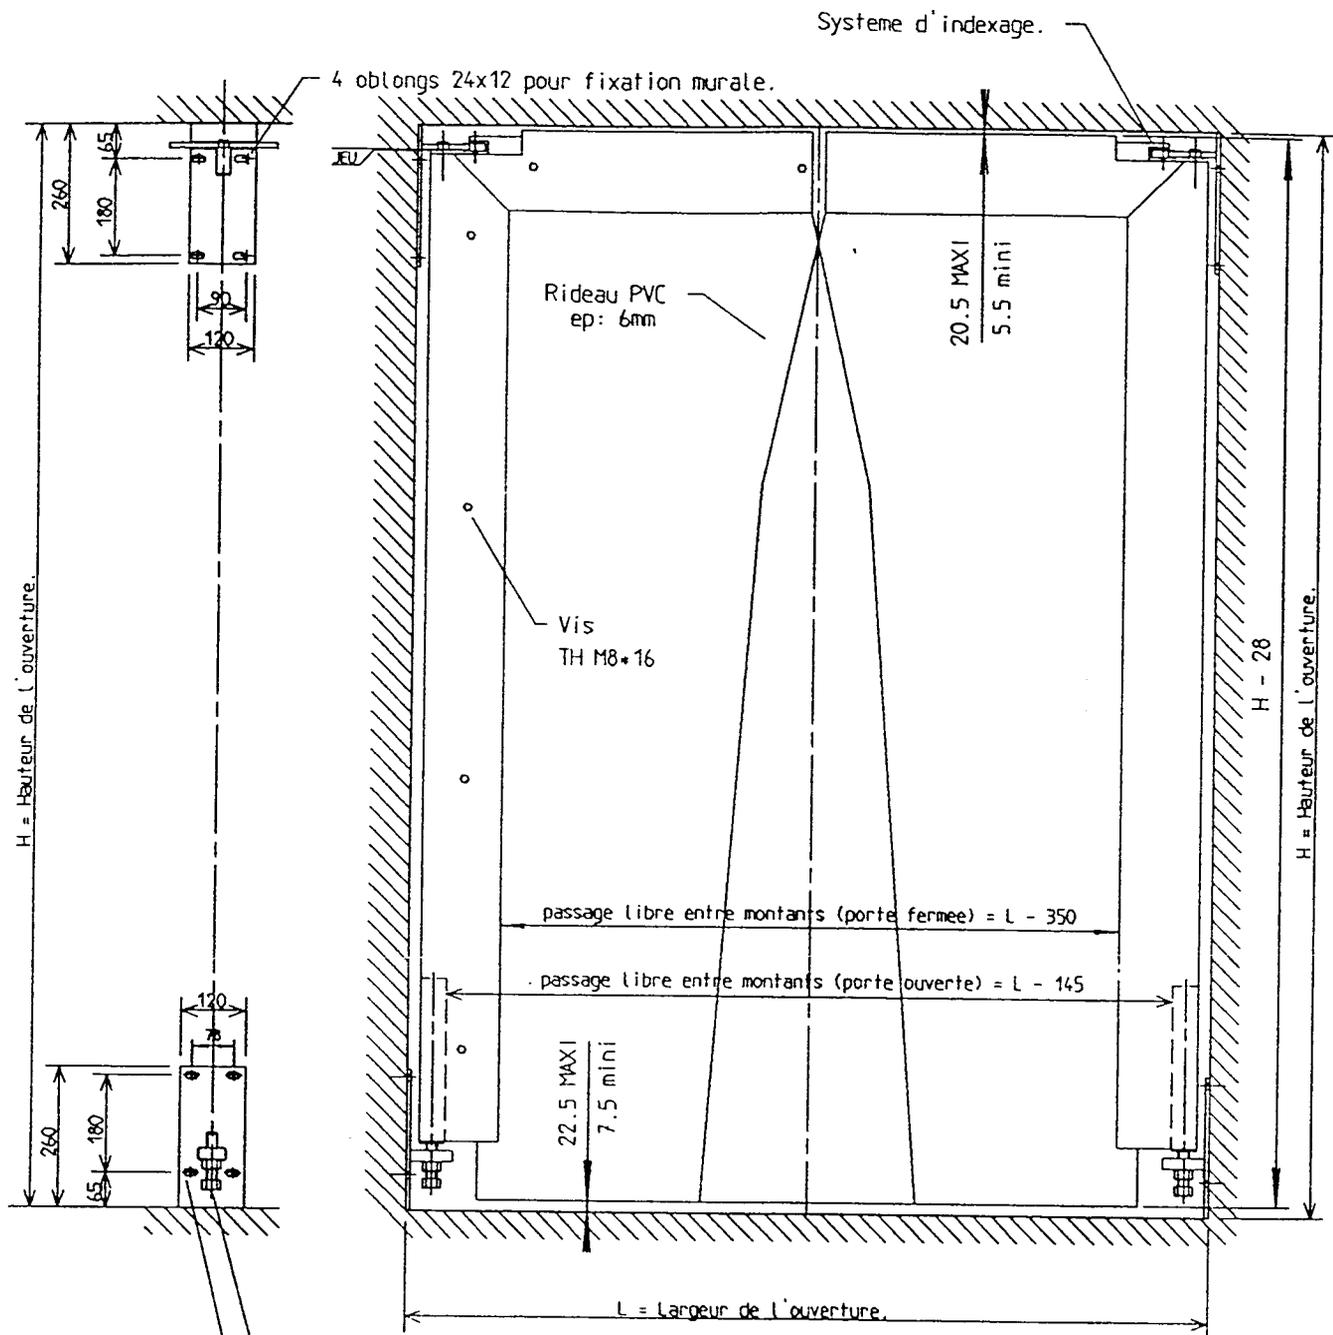

vis de réglage en hauteur avec contre écrou pour blocage.  
la course de réglage est de 15 mm.

4 OBLONGS 24x12 pour fixation murale.

NB: Les batis possèdent des capots démontables: il n'est pas nécessaire de démonter la porte pour changer les rideaux PVC.

LARGEUR mini D'OUVERTURE = 2000 mm.

LARGEUR MAXI D'OUVERTURE = 4000 mm.

HAUTEUR MAXI D'OUVERTURE = 4000 mm.

**maviflex**<sup>®</sup>


8-14, rue Vaucanson  
69150 DECINES

Tél. : +33 (0)4 72 15 88 88

Fax : +33 (0)4 72 15 88 80


e-mail : maviflex@maviflex.com

**ECOMBREMENTS**

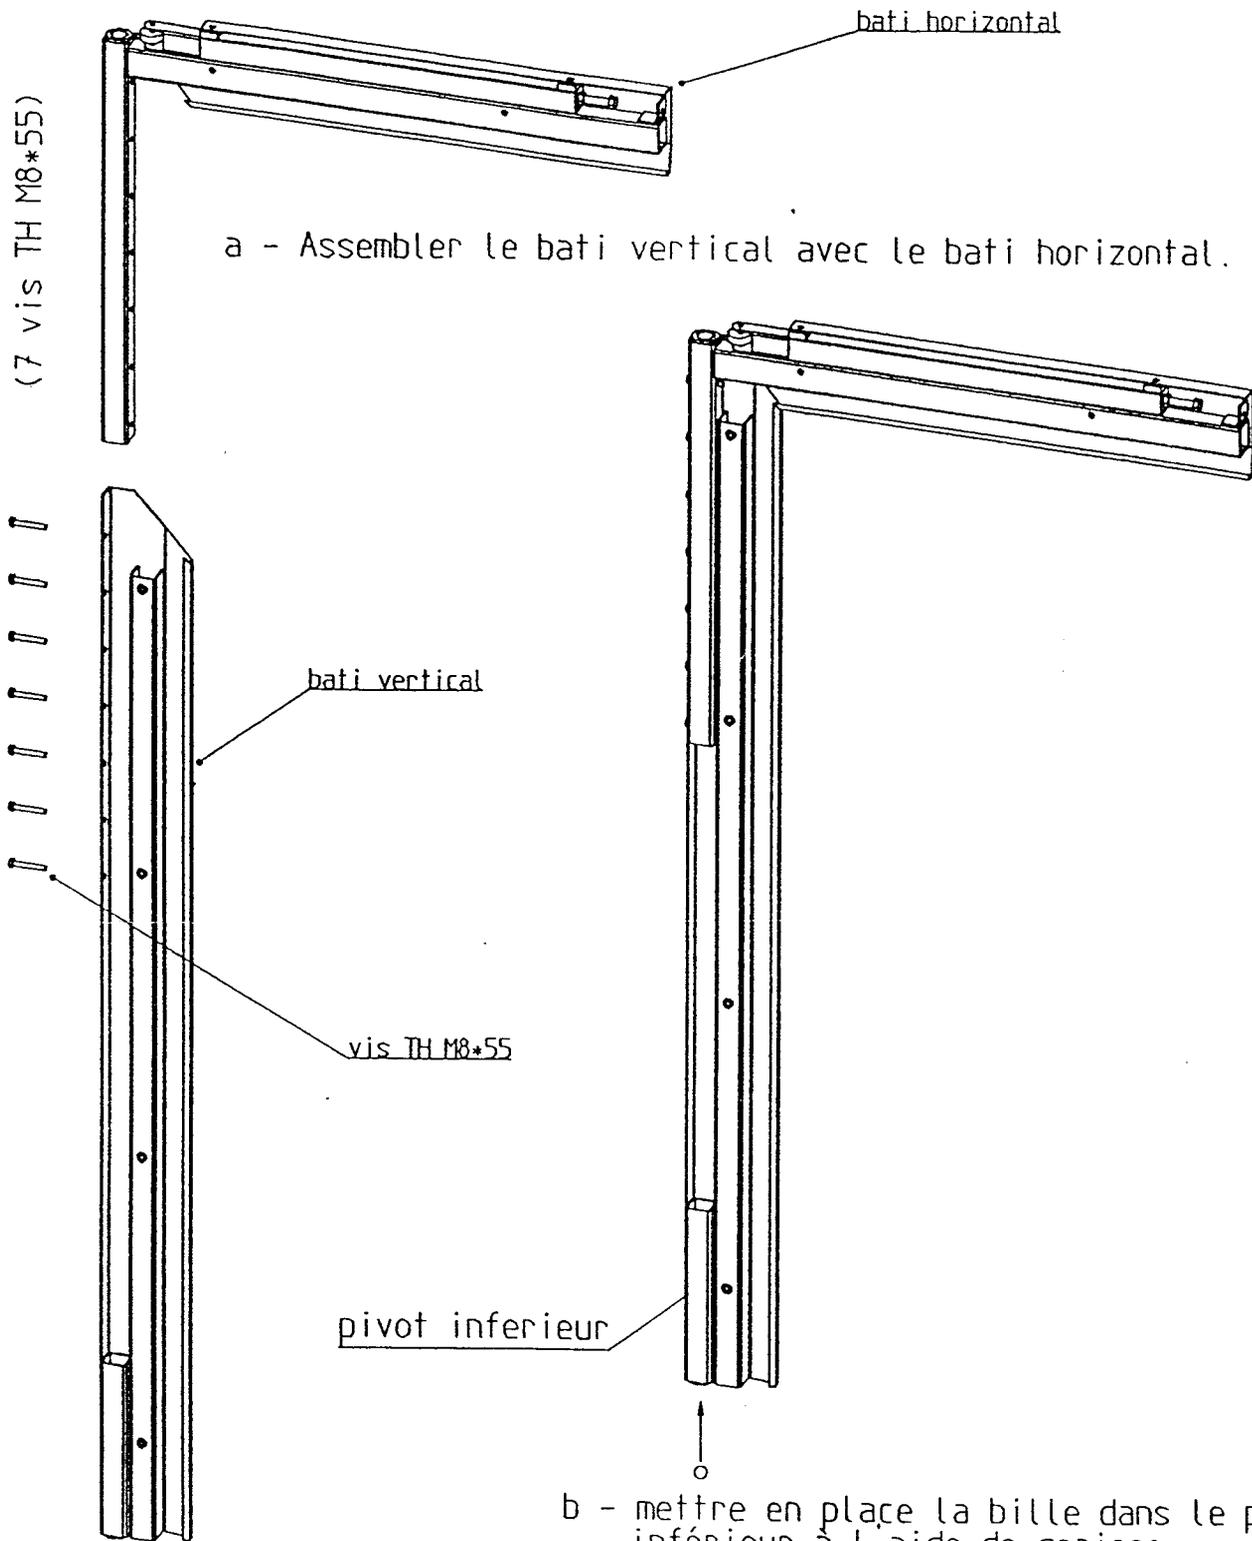

# ETAPE 1


b - Préparer la fixation de la platine du pivot supérieur  
(percage - chevilles) Ne pas fixer la platine

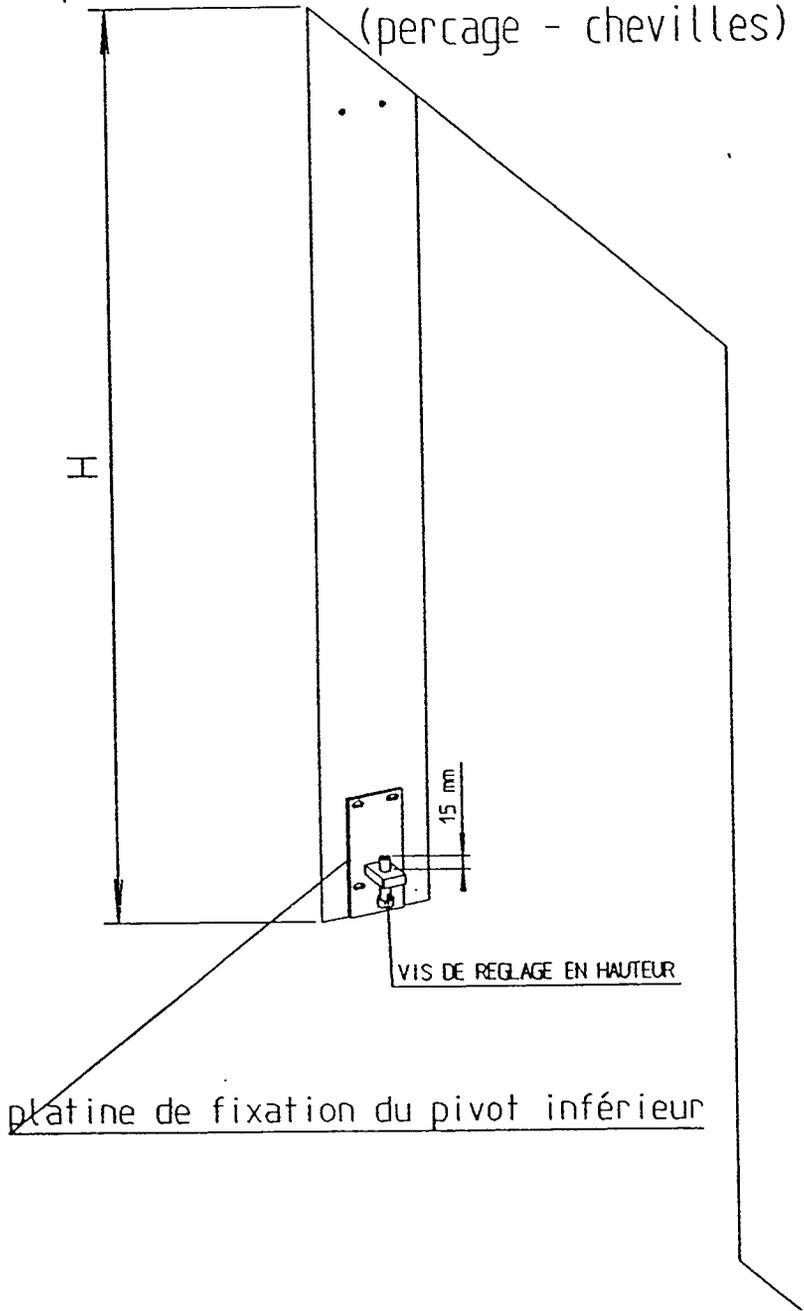

a - Fixer la platine de fixation du pivot inférieur  
avec un dépassement de 15mm sur la vis de  
réglage en hauteur.

**ETAPE 2**

a - Placer le pivot supérieur sur le bâti assemblé.

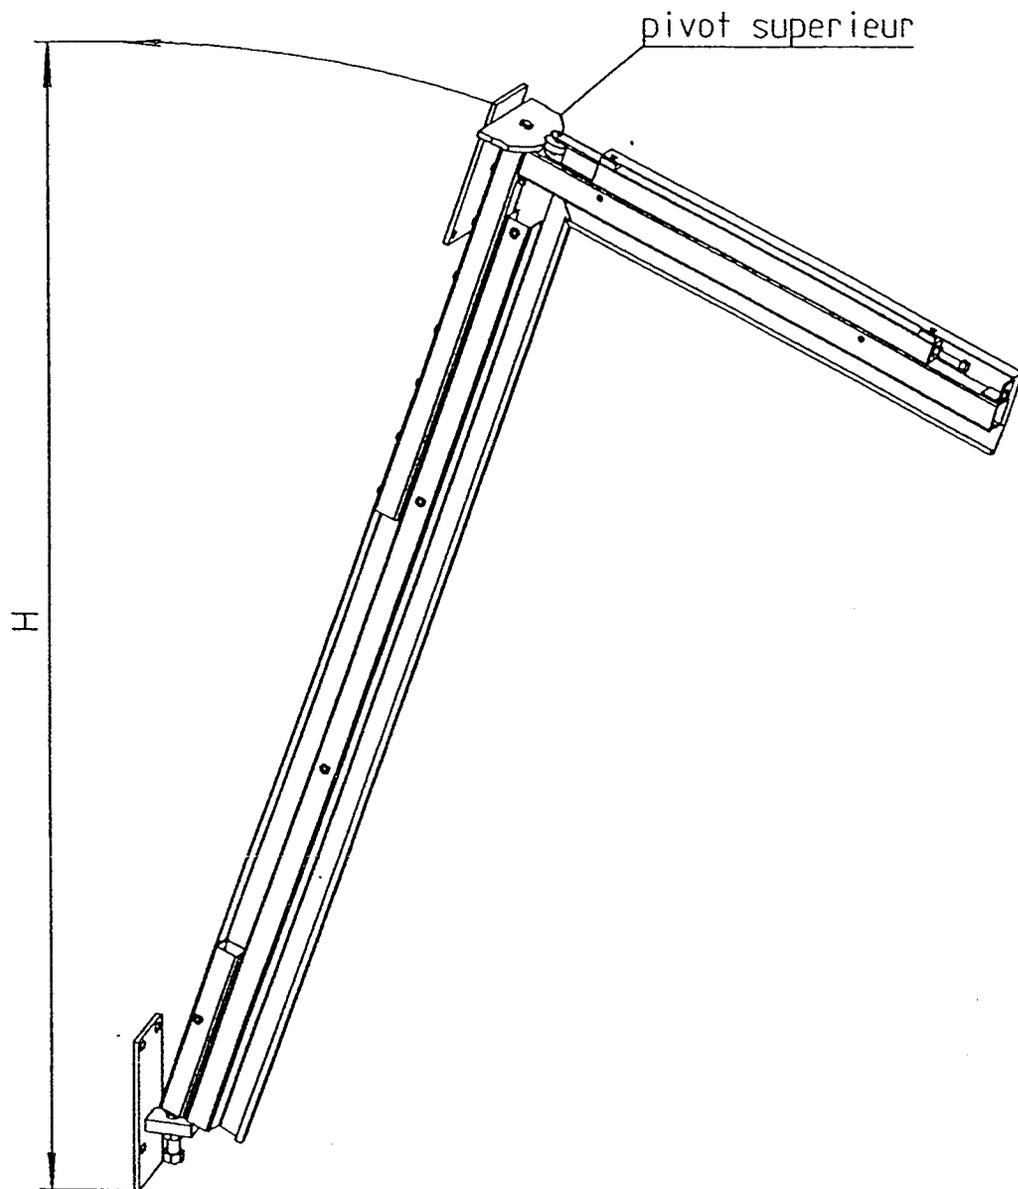


b - Engager le bas du bâti sur la vis de réglage.

c - Redresser le bâti et fixer le pivot supérieur.

NB: On peut régler l'aplomb du bâti en jouant sur les lumières horizontales de la platine de fixation du pivot inférieur.

**ETAPE 3**

a - Enfiler le rideau PVC dans le tube 50\*45(fendu).

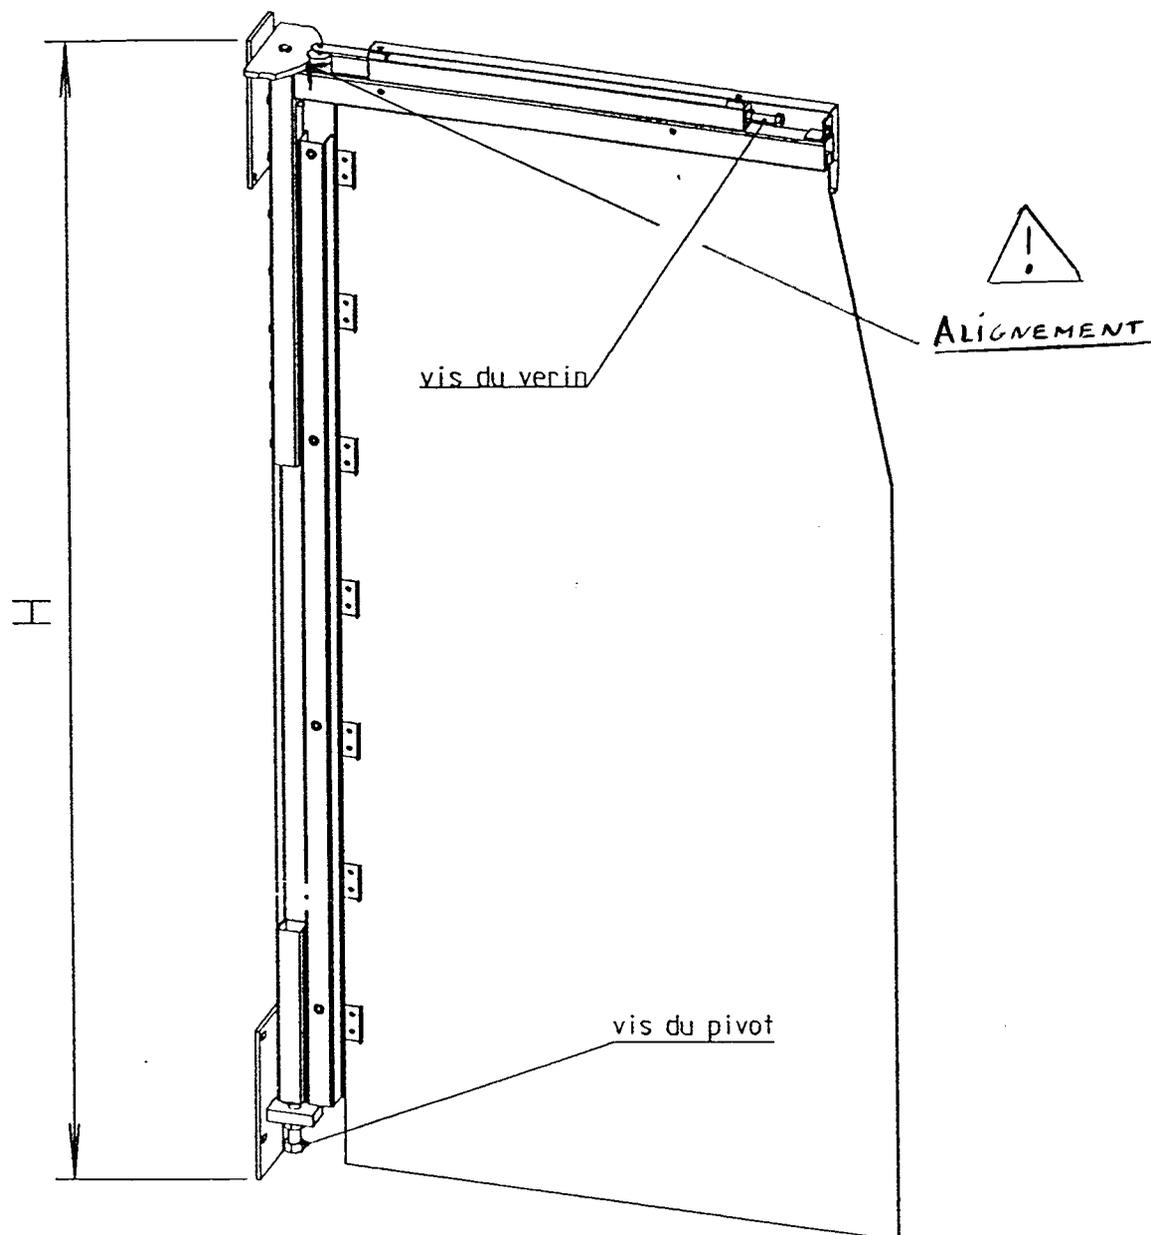


b - Regler la position en hauteur du vantail à l'aide de la vis de réglage du pivot inférieur et bloquer avec le contre écrou.

c - Regler le verin à ressort à l'aide de sa vis de réglage.

**D - CONTROLER QU'IL Y A DE LA GRAISSE DANS LE VERIN A RESSORT**


**ETAPE 4**

- a - Mettre en place le capot vertical et le capot horizontal. (vis TH M6\*16)

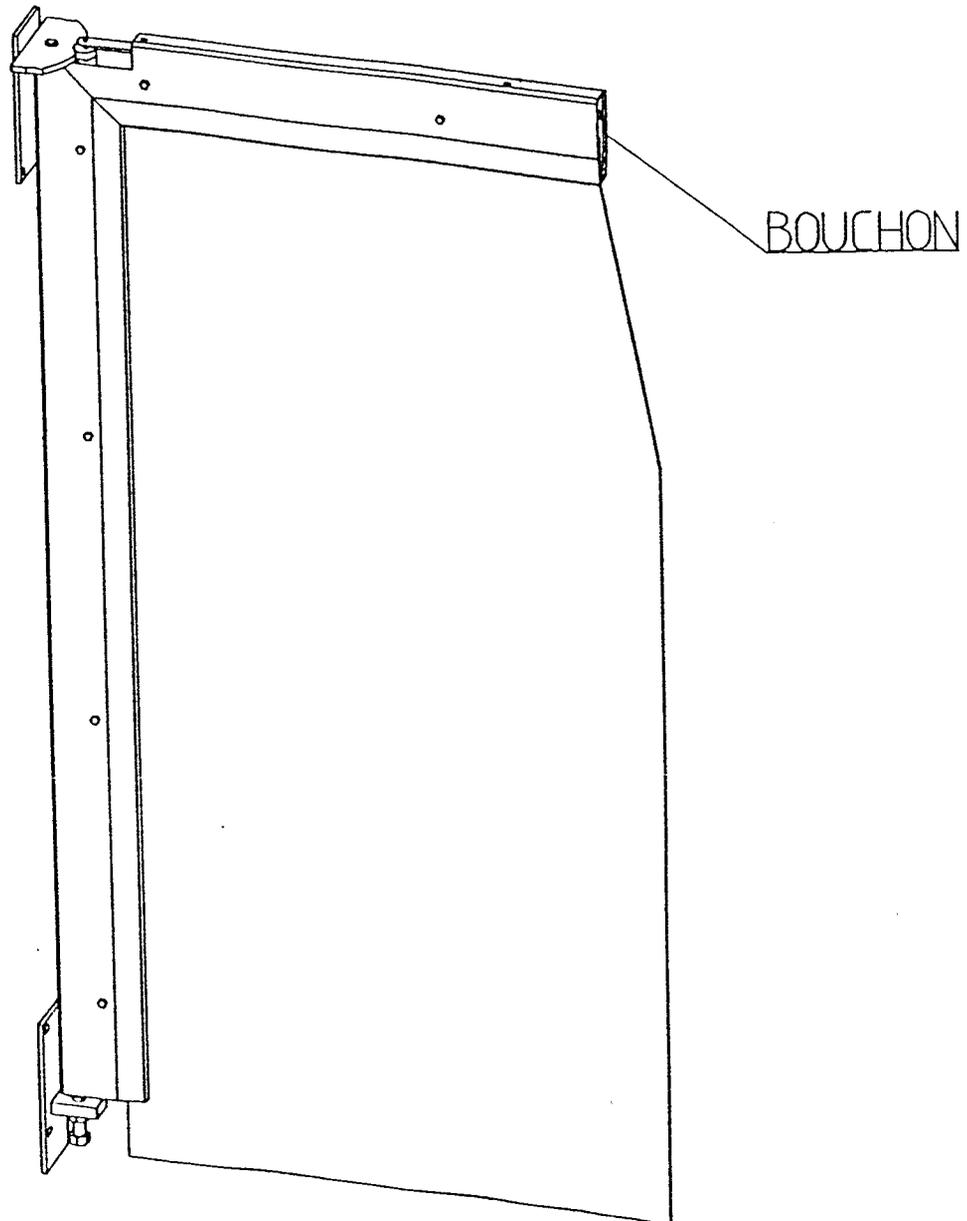

- b - Mettre en place le bouchon à l'extrémité du bati horizontal. (vis TH M6\*16)

**ETAPE 5**

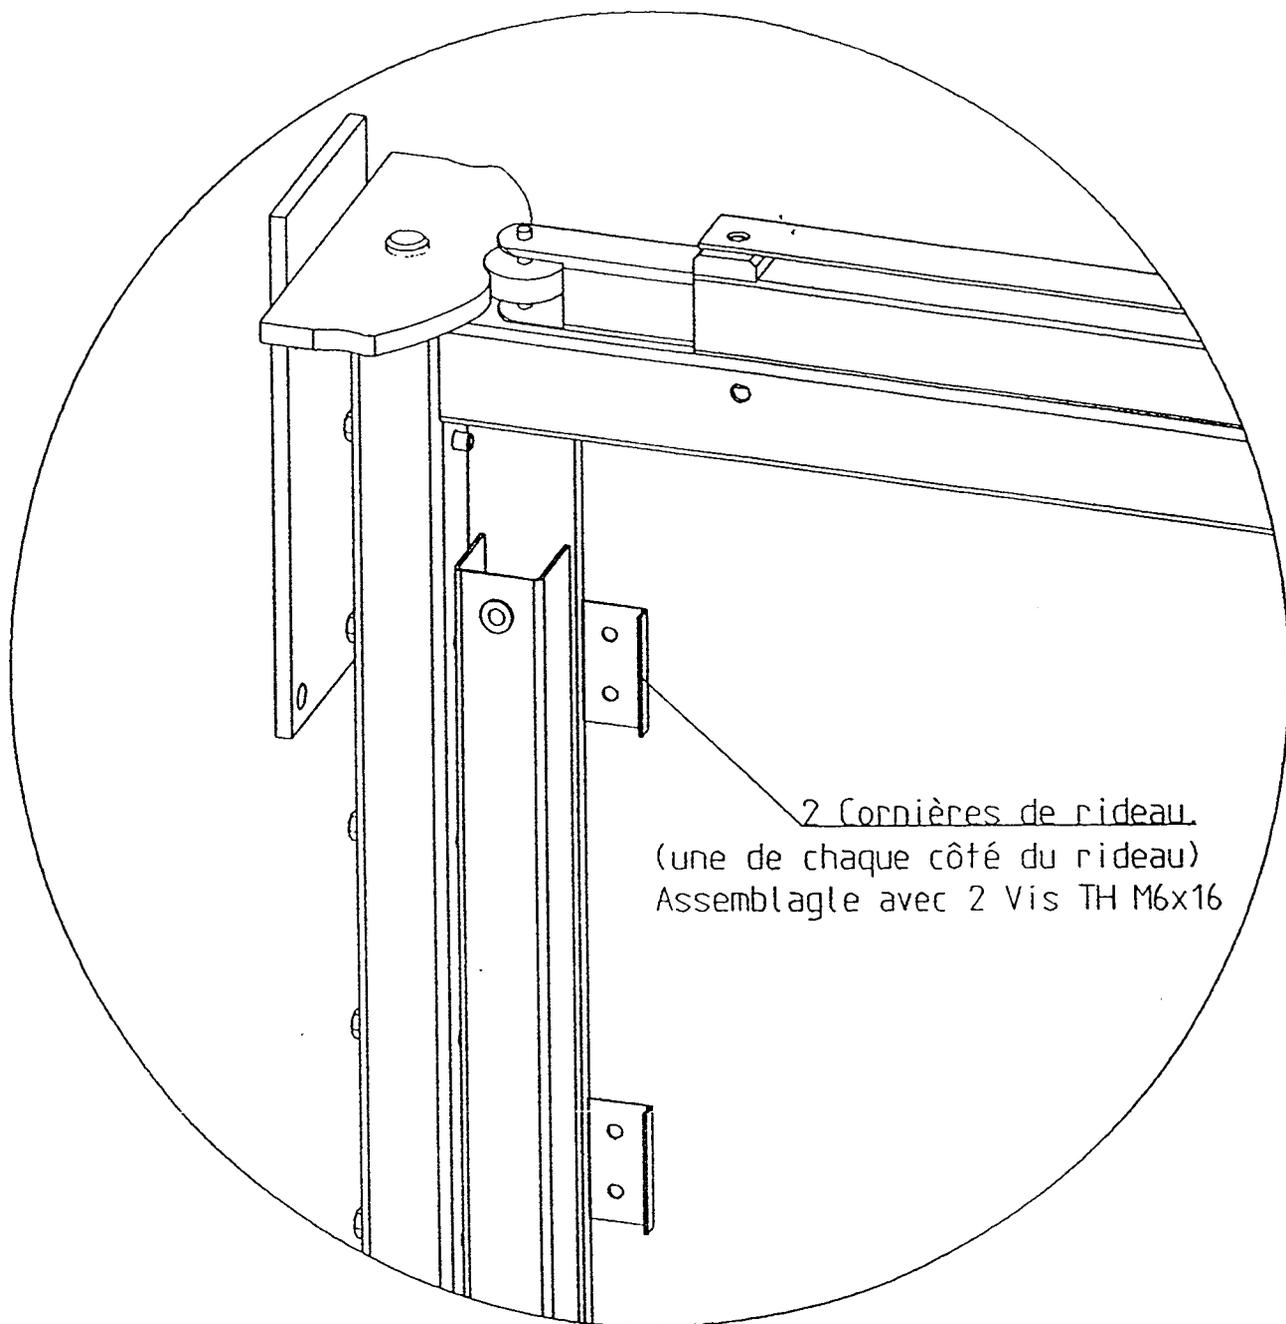

NB:- Mettre les cornières en place sur le rideau après avoir enfilé le rideau dans le tube fendu de 50x45.

- Pour plus de facilité; enfiler le rideau dans le tube 50x45 avant de le dérouler.

**ANNEXE**

**1 - FIXER LA PLATINE DE FIXATION DU PIVOT INFERIEUR**

**2- PREPARER LA FIXATION DE LA PLATINE DU PIVOT SUPERIEUR -PERCAGE CHEVILLE SANS LA FIXER.**

**3 - MISE EN PLACE DE LA BILLE DU PIVOT INFERIEUR SUR LE BATI VERTICAL A L'AIDE DE LA GRAISSE**

**4 - PLACER LE PIVOT SUPERIEUR SUR LE BATI VERTICAL**

**5 - ENGAGER LE BAS DU BATI SUR LA VIS DE REGLAGE (préréglée avec dépassement de 15 mm)**

**6 - REDRESSER LE BATI ET FIXER LE PIVOT SUPERIEUR**

**7 - TERMINER LE REGLAGE EN HAUTEUR A L'AIDE DE LA VIS ET BLOQUER AVEC LE CONTRE ECROU (écart entre la came et le tube, conserver un jeu de 1 à 2 mm env.)**

**8 - REGLER L'APLOMB A L'AIDE DU PIVOT INFERIEUR**

**REGLAGES PIVOTS**

# **FIN D'INSTALLATION**

La Pose de la porte est maintenant terminée

L'installation est faite dans les règles de l'art.

## **Procédures à suivre :**

- Nettoyer la porte
- Enlever les déchets
- Enlever le balisage
- Vérifier que la porte possède une Etiquette collée sur la structure attestant le Marquage CE et la conformité à la Norme EN 13241-1
- Donner le présent document au client

Faire signer le PV de fin de chantier qui vous a été transmis et nous le renvoyer  
(Dans la mesure du possible, faire une photo du produit installée.)

*Nous vous remercions d'avoir suivi les procédures, étapes de pose et de vous êtes conformés à la Charte de qualité d'installation.*

*La société Maviflex*

## MAINTENANCE DE LA PORTE

La maintenance : c'est votre garantie !

- Toute garantie du constructeur est exclue pour les détériorations ou accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse de ce matériel, ainsi que pour les pièces dont l'usage entraîne normalement une usure rapide.

### PROCEDURES

- Les opérations de maintenance et de réparation doivent être exécutées seulement par le personnel spécialiste et autorisé à le faire.
  - **En particulier : les opérations de maintenance liées à l'armoire électrique, à la motorisation et aux sécurités**
- La maintenance du produit ne pas conduire à faire des modifications sur le modèle installée.
  - Toutes modifications apportées au matériel originellement livré ou toutes substitutions de pièces non agréées par le fournisseur suppriment tous les effets de la garantie.
  - Toutes modifications apportées au matériel originellement livré ou toutes substitutions entraînera une non-conformité à la norme EN 13421-1
- **En cas de remplacement de pièces :**  
Veuillez consulter la notice d'installation livrée avec la porte.  
Vous y trouverez la nomenclature des pièces et les instructions de montage.  
En cas de perte de la notice d'installation – Contacter Maviflex ou le distributeur agréé pour en avoir une nouvelle

---

**Si besoin d'assistance ou en cas de doute :**  
**Vous devez contacter Maviflex**  
**ou le distributeur / installateur agréé qui vous a vendu cette porte.**

| <b>ORGANE A CONTROLER</b>                           |  |
|---|--|
| Fixation des Platine de fixation sur mur            |  |
| Etat des Pivots inférieurs et supérieurs            |  |
| Alignement du vérin à ressort et du pivot supérieur |  |
| Etat des Capots                                     |  |
| Contrôle de la graisse dans le verin à ressort      |  |
| Etat du PVC (Pièce d'usure)                         |  |

**maviflex<sup>®</sup>**

**NOTICE D'INSTALLATION**

**MANUEL D'UTILISATION  
ET DE MAINTENANCE**

**PORTES SOUPLES RAPIDES**

**Portes souples à lanières**

**Portes souples à vantaux**

**Cloison souples**

**Ecran de soudure**

**SIEGE SOCIAL ET USINE**

**8 - 14 rue VAUCANSON**

**69150 DECINES**

**TEL : 04 72 15 88 88**

**FAX : 04 72 15 88 80**

**FAX SAV : 04 72 15 89 09**

**maviflex@maviflex.com**

**www.maviflex.com**